

Для манометров ТМ
№5, №6, №10, №11, №12

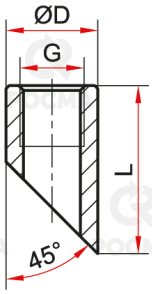

Для термометров БТ
№20, №21

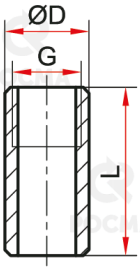

Для термометров БТ
№2, №3, №7, №8

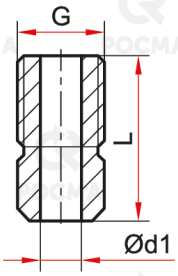

Для кранов
№4, №9, №15, №16

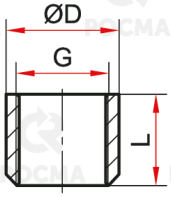

Для термометров ТТ-В
№1

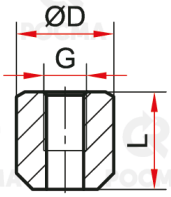

Для реле давления РД, РДД
№24

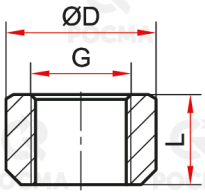

Для реле потока РП
№25

Наименование	L	D	d1	G
Для монтажа манометров				
№5 БП-ТМ-30-G½	30	29	7	G½
№6 БП-ТМ-30-М20х1,5	30	29	7	М20х1,5
№10 БП-ТМ-100-G½	100	29	7	G½
№11 БП-ТМ-100-М20х1,5	100	29	7	М20х1,5
№12 БП-ТМ-30-NPT½	30	29	7	NPT½
Для монтажа термометров				
№1 БП-ТТ-В-25-М27х2	25	31	—	М27х2
№2 БП-БТ-30-G½	30	29	—	G½
№3 БП-БТ-55-G½	55	29	—	G½
№7 БП-БТ-30-М20х1,5	30	29	—	М20х1,5
№8 БП-БТ-100-G½	100	29	—	G½
№20 БП-БТ-55-45град-G½	55	30	—	G½
№21 БП-БТ-55-45град-М20х1,5	55	30	—	М20х1,5
Для монтажа кранов				
№4 БП-КР-40-G½	40	21	10	G½
№9 БП-КР-40-М20х1,5	40	21	10	М20х1,5
№15 БП-КР-35-G¼	35	14	6	G¼
№16 БП-КР-35-М12х1,5	35	14	6	М12х1,5
Для монтажа реле				
№24 БП-РД-30-G¼	30	30	—	G¼
№25 БП-РП-30-G1	30	50	—	G1